


1. Charakterystyka ogólna

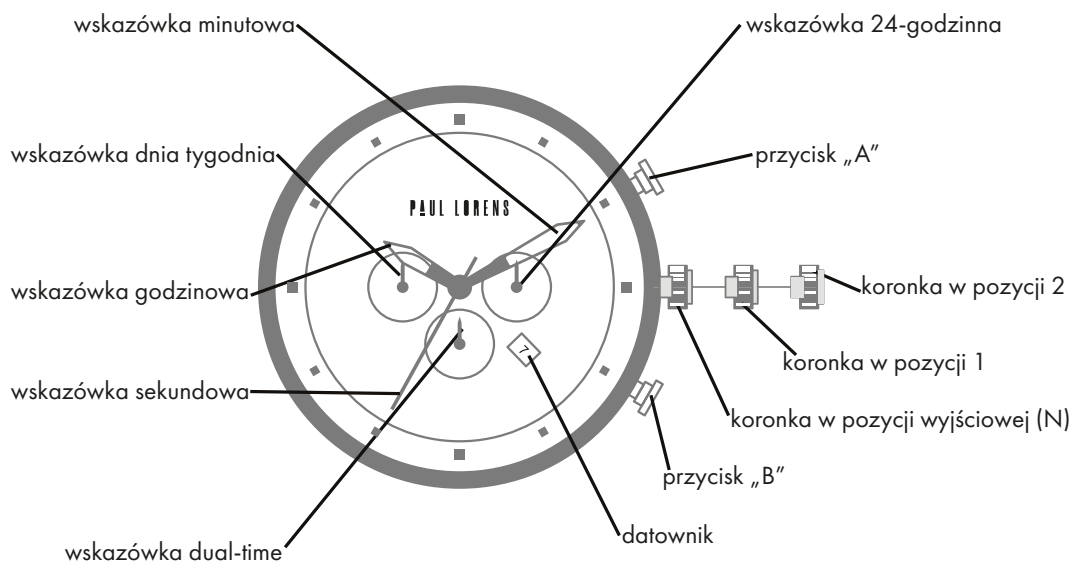

Rozmieszczenie małych tarcz na zegarku jest zależne od rodzaju mechanizmu.

2. Ustawianie czasu

- 2.1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
- 2.2. Przekręć koronkę, aby ustawić wymagany czas.
- 2.3. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (N).

3. Ustawianie daty

- 3.1. Wciśnij koronkę do pozycji 1.
- 3.2. Przekręć koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Uwaga! Jeśli data jest zmieniana pomiędzy godziną 21:00 a 1:00, wówczas data może się nie zmienić dnia następnego.
- 3.3. Po ustawieniu pożądanej daty wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (N).

4. Ustawianie dnia tygodnia

- 4.1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
- 4.2. Obracaj koronkę w prawo, aż do momentu zmiany dnia tygodnia.
- 4.3. Po ustawieniu dnia tygodnia wciśnij koronkę do pozycji normalnej (N).

5. Ustawienia funkcji dual time

5.1. Naciśnij przycisk "A", aby przesunąć wskazówkę do przodu o 15 minut.

5.2. Naciśnij przycisk "B", aby cofnąć wskazówkę o 15 minut.

Uwaga! Wskazówka może być szybko przestawiona przez ciągłe naciskanie przycisku "A" lub "B".

6. Informacje ogólne

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku, gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do pozycji 2 w celu zmniejszenia zużycia energii.

7. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zegarka należy unikać

- dużych zmian temperatury,
- miejsc, gdzie występuje duża wilgotność,
- miejsc nasłonecznionych.