


1. Charakterystyka ogólna

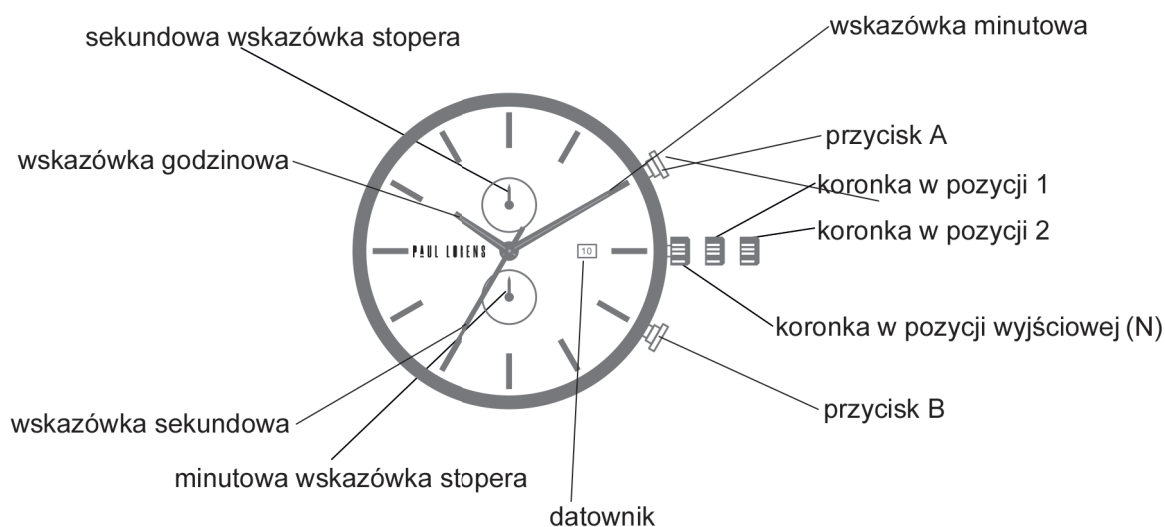

2. Ustawianie czasu

- 2.1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
- 2.2. Przekręć koronkę, aby ustawić wymagany czas.
- 2.3. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (N).

3. Ustawianie daty

- 3.1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.
- 3.2. Przekręć koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Uwaga! Jeśli data jest zmieniana pomiędzy godziną 21:00 a 1:00, wówczas data może się nie zmienić dnia następnego.
- 3.3. Po ustawieniu pożądaney daty, wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (N).

4. Ustawianie dnia tygodnia

- 4.1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
- 4.2. Obracaj koronkę w prawo, aż do momentu zmiany dnia tygodnia.
- 4.3. Po ustawieniu dnia tygodnia wciśnij koronkę do pozycji normalnej (N).

5. Ustawienia funkcji dual time

- 5.1. Naciśnij przycisk "A", aby przesunąć wskazówkę do przodu o 15 minut.
- 5.2. Naciśnij przycisk "B", aby cofnąć wskazówkę o 15 minut.

Uwaga! Wskazówka może być szybko przestawiona przez ciągłe naciskanie przycisku "A" lub "B".


6. Regulacja wskazówki stopera

- 6.1. Przed ustawieniem czasu sprawdź, czy wszystkie wskazówki chronografu – sekunda, minuta – znajdują się w pozycji „0” (godzina 12:00).
- 6.2. Jeśli stoper jest używany, naciśnij przycisk w następującej kolejności (aby zresetować), a następnie sprawdź, czy wskazówki wracają do pozycji „0” (godzina 12:00):
 - jeśli chronograf liczy: $A \rightarrow B$,
 - jeśli stoper jest zatrzymany: B,
 - jeśli wyświetlany jest międzyczas: $B \rightarrow A \rightarrow B$.
- 6.3. Jeśli którakolwiek ze wskazówek stopera nie znajduje się w pozycji „0”, skalibruj je zgodnie z poniższą procedurą:
 - wyciągnij koronkę do pozycji 2,
 - naciśnij przycisk „A” lub „B”, aby skalibrować wszystkie wskazówki stopera do pozycji „0” (godzina 12:00),
 - wciśnij koronkę z powrotem do pozycji wyjściowej (N).

Uwaga! Kalibracja wskazówek stopera jest niemożliwa, jeśli stoper jest wyłączony lub zatrzymany.

7. Jak korzystać ze stopera?

- 7.1. Czas pomiaru jest wskazywany przez wskazówki stopera, które poruszają się niezależnie od środkowych wskazówek.
- 7.2. Stoper może mierzyć czas do 60 minut.
- 7.3. Naciśnij przyciski w następującej kolejności:



8. Funkcja międzyczasu

8.1. Naciśnij przycisk „A”, aby włączyć stoper.

8.2. Naciśnij przycisk „B”, aby zatrzymać pomiar, zegarek dalej będzie dokonywał pomiaru w tle.

8.3. Naciśnij przycisk „B”, aby wyświetlić pełny pomiar.

9. Informacje ogólne

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku, gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do pozycji 2 w celu zmniejszenia zużycia energii.

10. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zegarka należy unikać:

- dużych zmian temperatury,
- miejsc, gdzie występuje duża wilgotność,
- miejsc nasłonecznionych.